

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гладильная система KRAUSEN PERFETTO



Содержание

Правила безопасности	3
Распаковка оборудования	5
Перечень комплектующих и элементов управления	6
Подготовка гладильной системы к работе	8
Заполнение котла парогенератора водой	9
Перед началом работы с гладильной системой	10
Начало работы	11
Установка температуры	13
Глажение с паром	13
Функция всасывания (вакуума)	13
Функция наддува	14
Сухое глажение (глажение без пара)	14
Повторное наполнение бойлера	14
Обслуживание гладильной системы	15
Гарантийные обязательства	17
Способы устранения неполадок	18

Поздравляем Вас в Вашим выбором! Вы приобрели активную гладильную систему нового поколения, KRAUSEN Perfetto, изготовленную по высокой технологии. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется производить регулярное обслуживание системы. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию об использовании, безопасности и уходе за системой перед тем, как использовать ее в первый раз.

Правила безопасности

Перед использованием

- Тщательно прочитайте всю приведенную здесь информацию, содержащую полезные сведения относительно использования, безопасности и обслуживания агрегата. Храните данную инструкцию и, в случае необходимости, передайте их новым владельцам.
- Этот прибор соответствует требованиям СЕ и действующим правилам по безопасности электроприборов.
- Агрегат соответствует стандарту 89/336/ЕЕС по «Электромагнитной совместимости» и стандарту 73/23 ЕЕС по «Безопасности электрического оборудования. Агрегат имеет метку европейских требований безопасности СЕ.
- Производитель оставляет за собой право изменить спецификацию прибора и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя.
- Не включайте прибор, если паровой шланг или шнур электропитания имеют повреждения (трещины, разрезы, разрывы) или, если агрегат упал и, возможно, произошло внутреннее повреждение.
- Перед первым включением прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует техническим характеристикам прибора, указанным на табличке технических данных.
- Прибор следует подключать только к розетке, оснащенной автоматическим выключателем на 16 А.
- В случае использования удлинителей, убедитесь в том, что они пригодные для использования и работают при 16 А.
- В случае использования удлинителей, убедитесь в том, что они полностью размотаны перед подключением.
- Прибор следует подключать только к розетке, соответствующей требованиям безопасности и заземленной.

Общие указания

- Используйте систему только на полу. Нельзя работать на доске в вертикальном положении.
- Производитель и продавец не несут ответственности за любые травмы покупателя, если прибор неисправен из-за неправильной эксплуатации, неквалифицированного ремонта или обслуживания.
- Производитель не несет никакой ответственности в случае, если агрегат окажется поврежден из-за ненадлежащего использования или ремонтом, произведенным неавторизованным персоналом.
- При любом и каждом сбое в эксплуатации или поломке обращайтесь только в сервисный центр производителя, указанный в гарантийном талоне. Любая попытка несанкционированного ремонта приведет к прекращению гарантийных обязательств.
- Шнур питания должен быть заменен исключительно авторизованным персоналом в сервисном центре производителя.
- Храните агрегат в сухом месте.
- Не храните систему на открытом воздухе.
- Не подвергайте прибор воздействию атмосферных факторов (открытое солнце, влага и т.п.) или источников тепла.
- Чистите прибор сухой или слегка влажной тканью.
- Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.

Правила безопасности:


- Пар подается из агрегата при очень высокой температуре. Агрегат и аксессуары могут быть горячими. Избегайте контакта. Символ пара /рисунок/ (символ 5597 указания IEC 60417-1) указывает на риск ожога.
- Не позволяйте детям пользоваться этим прибором: это не игрушка! Использование системы в присутствии детей или больных людей должно постоянно контролироваться взрослыми.
- Прибор после использования должен храниться в безопасном месте и вне досягаемости детей.
- Никогда не включайте прибор после того, как вы его уронили. В этом случае, вынимайте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный производителем сервисный центр.
- При отсоединении прибора от сети не тяните за сетевой шнур.
- Избегайте контакт шнура питания и шланга с острыми предметами.
- Все части под напряжением (выключатель, вилка, электронные компоненты) не должны входить в контакт с водой.
- Вынимайте вилку прибора из розетки и давайте котлу остыть перед тем, как производить любые манипуляции по обслуживанию прибора, наполнению или опорожнению бойлера.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Выключайте прибор, даже если собираетесь отойти от него на короткое время.
- Открывать котел только при выключенном, холодном агрегате, в отсутствии давления в котле. Слегка отвинтить пробку котла и выпустить остаточный пар перед тем, как открыть ее полностью.
- Налить в котел только чистую воду без добавок, ароматизаторов или любых других химических веществ.
- Во время использования не наклонять или переворачивать агрегат.
- Не направляйте струю пара на людей, животных или растений.
- Не направляйте струю пара на электроприборы или других электрические установки.
- Не вставляйте никаких предметов в отверстия агрегата и не используйте агрегат при засоренных или заблокированных отверстиях шланга или насадок.
- Не используйте агрегат с мокрыми руками или босиком.
- Не включайте агрегат вблизи с воспламеняющимися или взрывчатыми веществами.

Рекомендуемые процедуры утилизации


- Когда упаковка и оборудование больше не пригодны для использования, от них необходимо избавиться в соответствии с местными указаниями по утилизации мусора.
- Упаковочный материал нужно выбрасывать в специально отведенные контейнеры.
- Выбрасываемый прибор должен быть отвезен на соответствующий центр утилизации.

Распаковка оборудования

Сохраните настоящую инструкцию на будущее и, если будет возможно, передайте её будущим владельцам прибора.

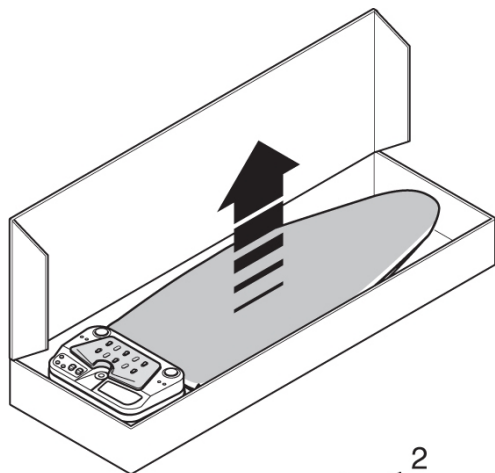

- Распакуйте утюг и гладильную доску
- Проверьте наличие в коробке следующих компонентов:

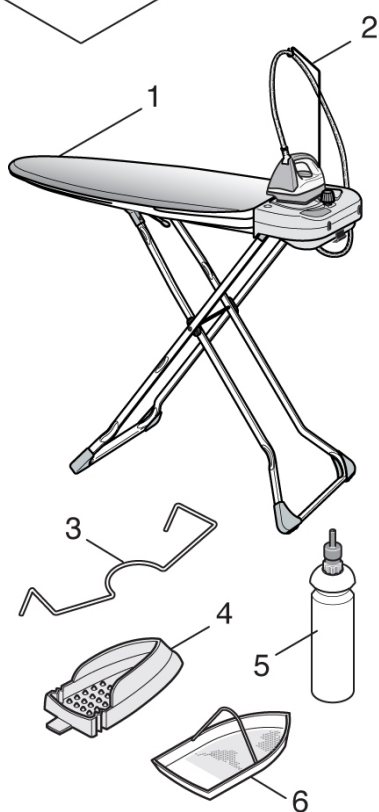

1. Гладильная доска с парогенератором, крышкой безопасности и утюг
2. Металлический держатель парового шланга
3. Металлический ограничитель подставки для утюга
4. Термозащитный чехол для хранения утюга
5. Бутылка для заливки воды с системой анти-накипь
6. Тефлоновая насадка


Чтобы избежать опасности удушья, храните полиэтиленовые пакеты в местах, недоступных для детей!

Внимание: сохраните коробку для будущей транспортировки системы (перевозки, доставки в сервисный центр, при выбрасывании и т.п.)


Об инструкции

Данная инструкция не может охватить все возможные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации. Если у вас появится какой-либо вопрос, неосвещенный в этом руководстве, то, пожалуйста, обращайтесь в ближайший Сервисный Центр производителя.

Перечень комплектующих и элементов управления

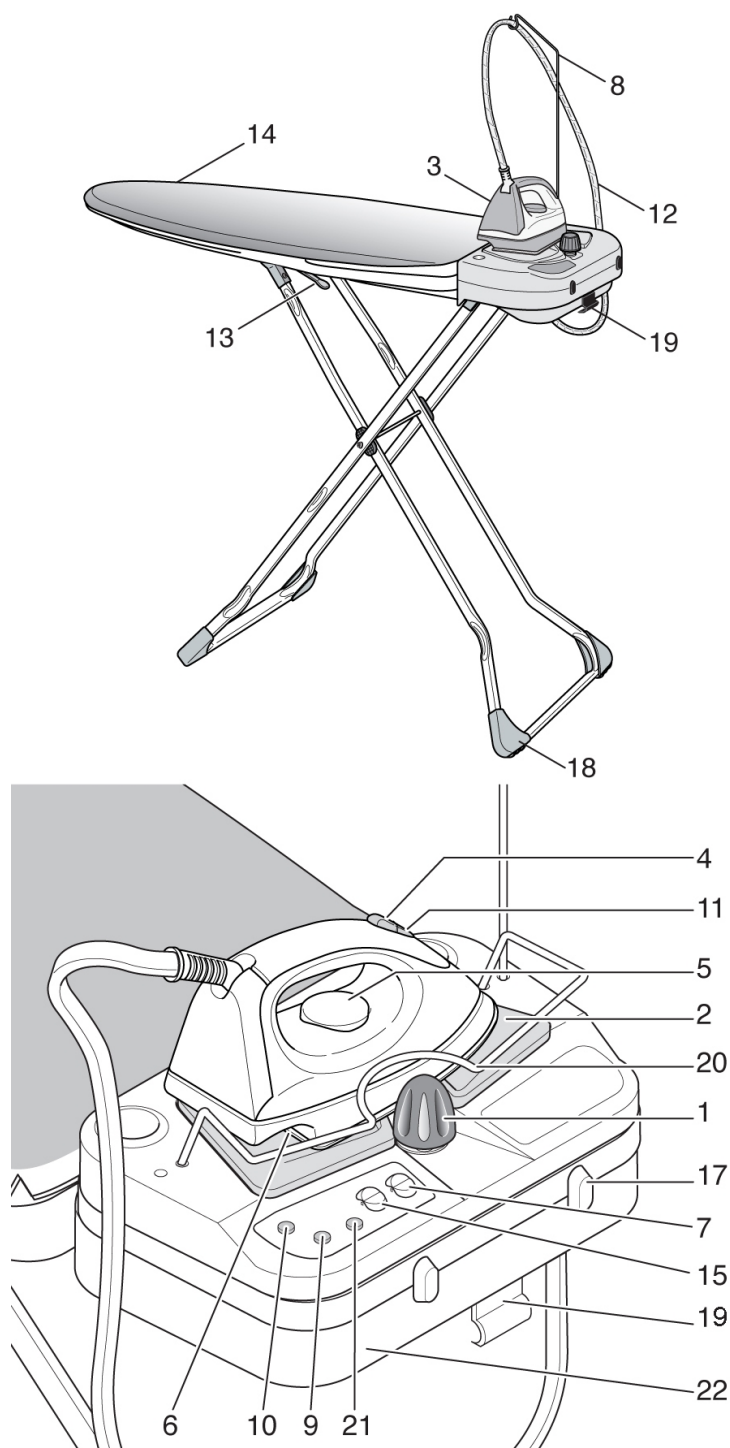

1. Крышка с клапаном безопасности
2. Подставка для утюга
3. Утюг
4. Кнопка подачи пара
5. Регулятор температуры подошвы утюга (термостат)
6. Алюминиевая подошва утюга
7. Общий выключатель агрегата (выключатель питания)
8. Металлический держатель парового шланга
9. Индикатор готовности пара
10. Индикатор включения системы
11. Индикатор нагрева утюга (термостата)
12. Сетевой шнур
13. Регулятор высоты доски
14. Гладильная доска с подогревом
15. Переключатель режима надува/всасывания
16. Бутылка для заливки воды с системой анти-накипь
17. Резиновые защитные элементы
18. Резиновые ножки доски
19. Фиксатор ног доски в сложенном положении
20. Металлический ограничитель подставки для утюга
21. Индикатор окончания воды
22. Котел под давлением
23. Термозащитный чехол для хранения утюга
24. Тефлоновая насадка

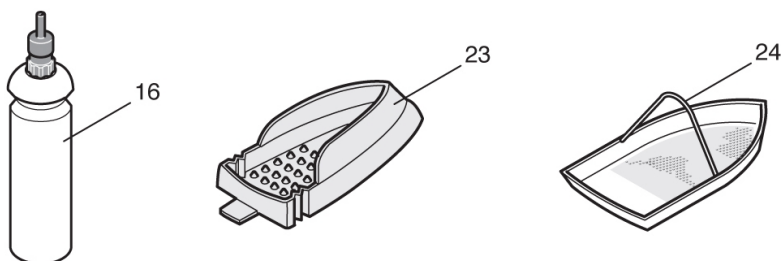

Технические характеристики

Электросеть:	220-230 В / 50-60 Гц
Максимальное давление пара:	3,5 бар
Мощность всасывания:	32 Ватт
Мощность выдувания:	32 Ватт
Мощность котла:	1200 Ватт
Мощность нагрева доски:	350 Ватт
Габариты в рабочем состоянии:	131x50x97 см
Габариты в сложенном состоянии:	131x50x12 см
Вес системы в упаковке:	17,8 кг

ВНИМАНИЕ: Компания-производитель оставляем за собой право внесения изменений в дизайн, конструкцию, материалы и технические характеристики товара в соответствии с прогрессом без предварительного уведомления потребителя.

Инструкция по эксплуатации:


1. Подготовка гладильной системы к работе

При подготовке гладильной системы KRAUSEN Perfetto к работе необходимо соблюдать определенные правила:

- установите доску на ровной, сухой, горизонтальной поверхности, вблизи от розетки электропитания;
- доска должна быть установлена так, чтобы никто не мог на неё натолкнуться или повредить её;
- не располагайте доску вблизи нагревательных приборов или открытого огня;
- используйте доску только в сухих помещениях;
- остерегайтесь возможности ошпарить детей;
- не наступайте на шланги и провода.

Установка системы производится следующим образом:

- поставьте гладильную доску на пол вертикально (парогенератором вниз);
- одной рукой держите конец гладильной доски;
- другой рукой возьмитесь за ножку гладильной доски;
- с усилием потяните части в противоположные стороны (рис.1), пока не услышите щелчки фиксаторов ног доски и регулятор высоты не закроется (рис.2);
- установите систему в горизонтальное положение ногами на пол (рис.3).

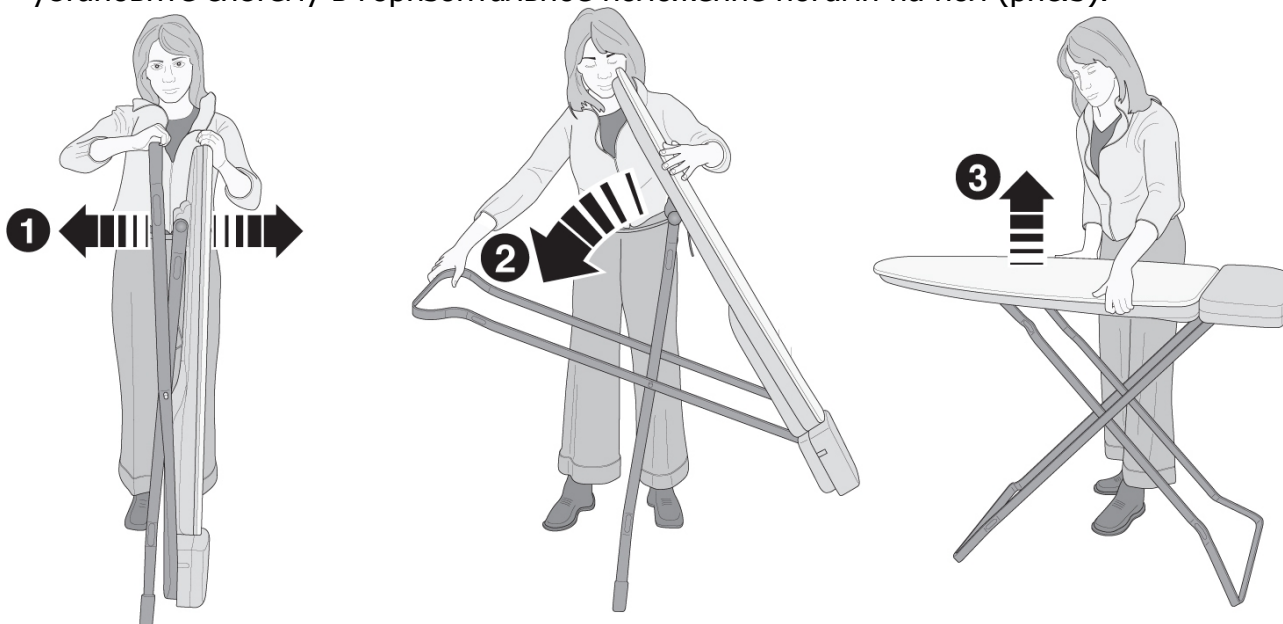


Замечание: Обратите внимание на то, чтобы ножки гладильной системы не скользили на гладком полу во время складывания/раскладывания прибора.


Замечание: Иногда гладильную доску устанавливают слишком высоко, что может вызывать мышечное напряжение. Для установки доски на эргономичной высоте следуйте следующим правилам:

- встаньте перед гладильной доской, опустите руки вдоль тела и слегка согните кисти рук;
- высота будет правильной, если вы можете положить кисти рук на доску, не сгибая рук в локтях;
- при правильной установке доски работу по утюжке выполнять значительно легче – попробуйте и поверьте!

Вставьте ограничитель подставки для утюга (20) в отверстия в крышке парогенератора.

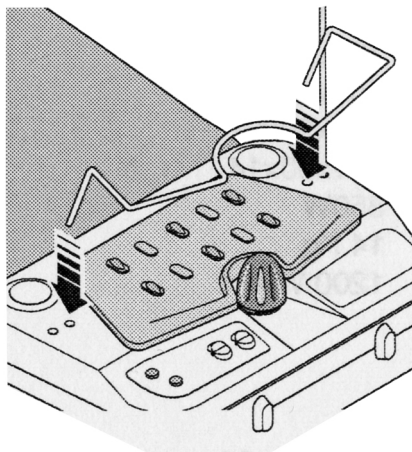


Вставьте держатель парового шланга (8) в отверстие на поверхности бойлера и положите на него шланг (12). Держатель шланга предотвращает излишние помехи при работе с утюгом и уменьшает «износ» оплетки парового шланга.

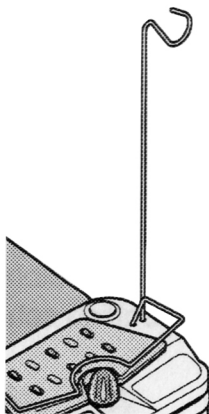

2. Заполнение котла парогенератора водой

- выньте штепсельную вилку из розетки;
- осторожно отвинтите крышку безопасности (1), убедившись, что весь пар отработан;
- заполните бутылку (16) водопроводной водой без добавок;
- вставьте носик крышки бутылки в заливное отверстие парового котла;
- слегка нажмите на бутылку и, при необходимости аккуратно потряхивая бутылку, заполните бойлер водой;
- всегда плотно закрывайте крышку котла (1), но не переусердствуйте, чтобы не повредить резьбу и резиновую прокладку;

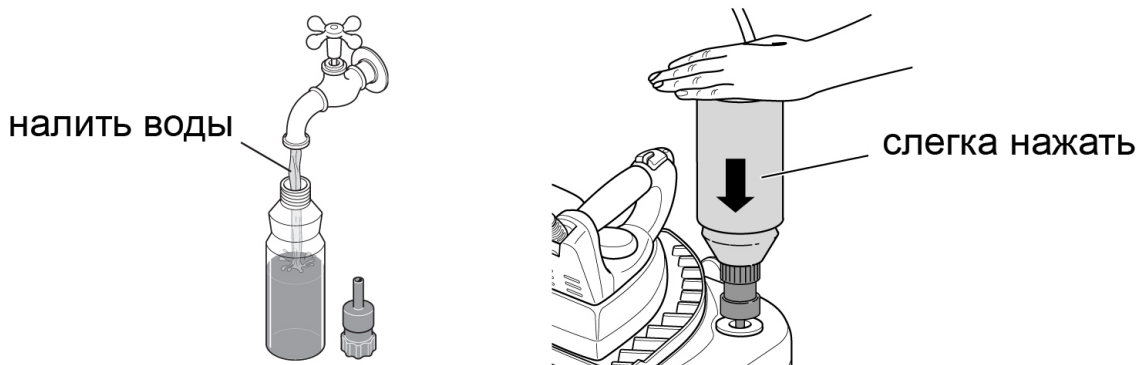

Важно: Максимальная емкость бойлера равна 1 л. Не забывайте, что внутри бачка всегда остается некоторое количество воды. Кроме того, при заполнении котла водой образовавшиеся внутри воздушные пузыри могут воспрепятствовать полному заполнению. Рекомендуем вам при заполнении бойлера водой аккуратно потряхивать бутылку для заливки. Никогда не заполняйте парогенератор под краном: есть опасность короткого замыкания!

Информация о воде

Используйте водопроводную воду или воду, очищенную фильтрами с обратным осмосом. Не следует использовать умягчённую (химическими средствами) или дистиллированную воду, а также воду из кондиционеров или радиаторов, поскольку она может оказать коррозионной и сократить срок службы Вашего прибора и повлиять на качество его работы. Никогда не используйте воду, обработанную простыми угольными фильтрами, так как остатки фильтра (частицы активированного угля) могут привести к засорению агрегата. Не добавляйте никаких добавок или ароматизаторов к воде. Вода с добавками может серьезно повредить котлу парогенератора. Частое и продолжительное применение жесткой водопроводной воды может привести к образованию накипи в парогенераторе. Для продления срок службы агрегата и замедления образования накипи, рекомендуется регулярно ополаскивать котел (см. абзац об обслуживании агрегата, стр. 15)

Не пытайтесь залить больше воды, встряхивая бойлер. Если вы хотите погладить всего несколько вещей, используйте небольшое количество воды. Так вы сэкономите время и электроэнергию.

Внимание: Используйте водопроводную воду, при ее соответствии по качеству существующим нормативам. Если Вы живете в местах с очень жёсткой водой, используйте фильтрованную (**фильтрами с обратным осмосом**) воду. Частое применение жесткой воды может привести к образованию накипи в парогенераторе.

Внимание: При заполнении бойлера водой оставляйте некоторый незаполненный объем для возможности образования пара. Если перелить воды, то в первые минуты работы системы из утюга возможен выброс горячей воды.

3. Перед началом работы с гладильной системой

Не забывайте, что неправильная работа с электрическим прибором, может быть фатальной. Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям по безопасности и ее указаниям:

- перед заполнением котла водой всегда сначала выключите прибор и отключите от электрической сети;
- никогда не касайтесь подошвы утюга во время работы;
- подошва утюга никогда не должна прикоснуться к шнуру питания;
- обратите внимание, не ошпарьте третьих лиц;
- поскольку парогенератор находится под давлением, крышка безопасности всегда должна быть закрыта;
- промывать бойлер можно только в отключенном состоянии и после его полного охлаждения.

Гладильная система Perfetto поставляется в комплекте с котлом-парогенератором (22) и утюгом (3) в полупрофессиональном исполнении, чтобы обеспечить ряд преимуществ:


- в отличие от «обычного» утюга, полупрофессиональный утюг выпускает пар только в области носика. Большое количество выпускаемого пара легко «пробивает» несколько слоев ткани, наилучшим образом увлажняя изделие;
- задняя часть подошвы утюга сразу же сушит ткань;




Благодаря комбинации пропаривания и немедленного высушивания время утюжки существенно сокращается.

4. Начало работы


- Вставьте вилок сетевого шнура в розетку.
- Вставьте вилок шланга утюга в гнездо, расположенное под парогенератором.
- Снять резиновый держатель утюга и расположить утюг на подставку для утюга (2).
- Включите выключатель (7) в положение ON (I). На утюге загорится оранжевый индикатор (11). Когда будет достигнута выбранная температура, индикатор (11) погаснет. Утюг нагревается через 3-5 минут. При включении системы также начинает нагреваться гладильная поверхность доски. Встроенный термостат поддерживает температуру гладильной поверхности постоянной. В процессе нагревания прибор может немного шуметь. Это нормальное явление, которое не должно вас беспокоить.
- По мере нагрева воды в котле возрастает давление пара и после достижения рабочего значения давления пара, загорится индикатор готовности пара (9). Система готова к использованию. Парогенератор нагревается в течение примерно 10 минут. Это время можно сократить, используя теплую водопроводную воду.

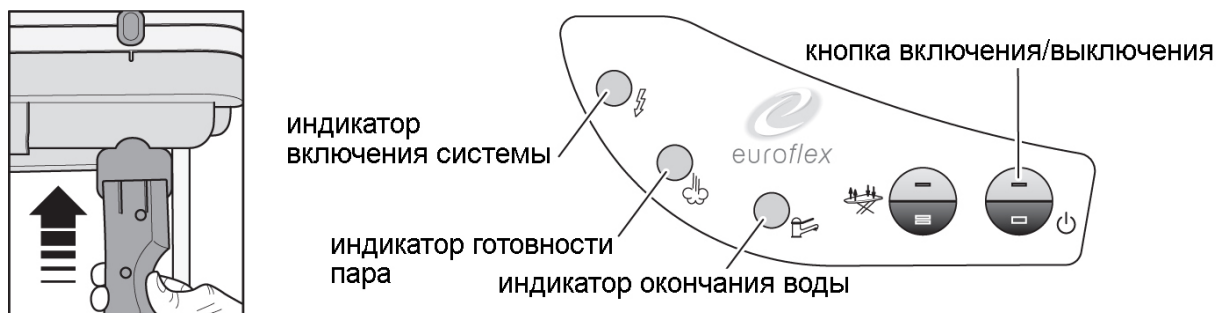


- Для задания функции всасывания установите переключатель в положение «-»
- Для функции наддува установите переключатель в положение «=».

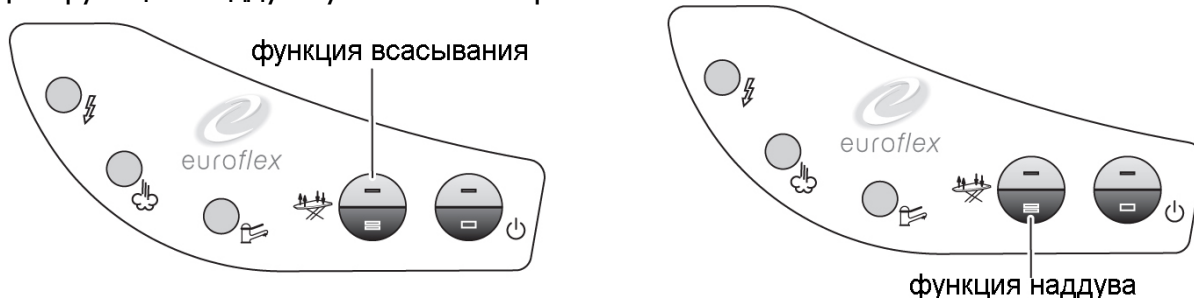

Для глажения с отпариванием для всех тканей регулятор температуры подошвы утюга (5) нужно установить в положение генерации пара (положение cotton/linen - хлопок/лен).

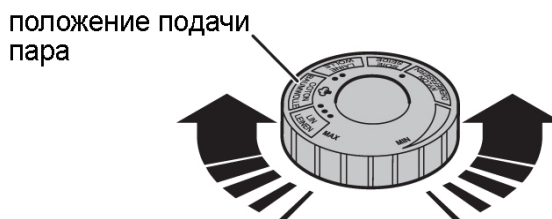

Для подачи пара нажмите кнопку (4) на утюге.

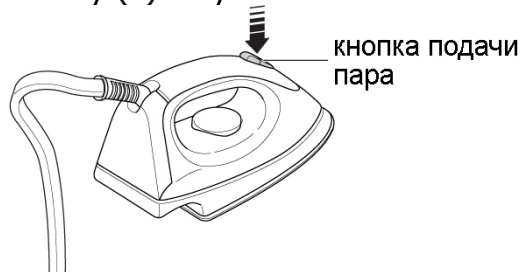

Предупреждение: Испускаемый пар очень горячий. Есть опасность ожога!

Внимание: При работе датчик готовности пара то загорается, то гаснет. Это нормально. Этот датчик информирует о достижении максимального давления пара в бойлере и гаснет при естественном для работы падении давления.

Внимание: Когда Вы используете гладильную систему в первый раз, нагрев до высокой температуры может вызвать испарение веществ, использованных при её производстве, в виде легкого дымка. Это совершенно безвредно, быстро прекратится и происходит лишь при первом включении прибора.

Внимание:

- После включения прибора или после длительной паузы в работе, направьте первую порцию пара в воздух, но ни в коем случае на предмет одежды, который собираетесь гладить. Это делается для того, чтобы удалить капли воды, оставшиеся в утюге, которые могли бы вызвать появление пятен на одежде.
- После первого выпуска пара давление обычно быстро уменьшается. Это не какая-нибудь проблема. Это возникает из-за наличия воздуха, поступившего в котел в процессе заполнения.

После глажения

- Не выключайте гладильную систему в течение 10 минут, чтобы просушить гладильную доску от остатков конденсата.
- Выключите систему с помощью выключателя (7).
- Отсоедините систему от электрической сети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Снимите паровой шланг с держателя (8).
- Положите утюг на подставку для утюга (2).
- Отключите утюг от разъема в парогенераторе и уберите на место хранения.
- Положите на доску шнур питания.
- Заблокируйте своей ногой ногу доски, чтобы не соскользнула.
- Нажмите на рычаг (13) и полностью опустите гладильную систему до полной фиксации ножки доски фиксатором (19).
- Поставьте прибор в место хранения.

Вода может оставаться в бойлере до следующего глажения, если перерыв между использованиями не превышает 2 недели.

Внимание:

- Не запутывайте сетевой шнур и шланг.
- По возможности храните гладильную систему вертикально, при этом парогенератор должен находиться внизу.
- Убедитесь, что гладильная доска не скользит и не может упасть. Храните прибор в сухом месте, вне досягаемости детей.

5. Установка температуры

При глажении с отпариванием регулятор температуры подошвы утюга (5) всегда устанавливайте не ниже положения «ПАР», иначе температура будет слишком низкой, пар будет конденсироваться в подошве утюга и вода может капать через отверстия. Положение «ПАР» находится в секторе между позициями «'» и «'» При установке переключателя в пределах этого сектора в режиме с отпариванием утюгом можно гладить любую ткань. Рекомендуем использовать температуру позиции «'» или максимум.

Внимание: символы глажения на ярлыках на предметах одежды обычно относятся только к сухому глажению, они не соотносятся с режимами отглаживания с паром. В случае очень тонких тканей рекомендуется гладить предметы одежды с изнанки, гладить с использованием тефлоновой насадки или через слой ткани, после пробы в незаметном месте изделия.

6. Глажение с паром

- Как только загорится зеленый индикатор готовности пара (9), а индикатор нагрева на ручке утюга (11) погаснет, гладильная система KRAUSEN Perfetto полностью готова к работе.
- Нажмите кнопку подачи пара (4) на утюге.

Предупреждение: Имейте ввиду – выпускаемый пар очень горячий!

Прерывание пара

Для прерывания подачи пара нужно просто освободить кнопку подачи пара (4) на утюге. Когда вы прерываете процесс глажения, то утюг следует поставить на его место на подставке (2).

Функция всасывания (вакуума)

При всасывании поглощаются остатки пара, оставшиеся после глажения. Всасывание позволяет сохранить форму предмета одежды на гладильной доске и снизить влажность. Предметы одежды становятся выглаженными и сухими, готовыми для хранения.

Нагревание поверхности гладильной доски предохраняет изделия от излишнего увлажнения, сокращает время глажения и не допускает конденсации пара внутри доски.

Рекомендации:

- При наличии функции всасывания легкие ткани (шелк и т.п.) хорошо фиксируются на гладильной доске, препятствуя их соскальзыванию.

- Функция всасывания охлаждает ткань и закрепляет результат глажения, хорошо сохраняя сформированные складки.

Функция наддува

Функция наддува позволяет гладить деликатные изделия или такие предметы одежды, которые неудобны для глажения (складки брюк, карманы, швы и т.п.) на воздушной подушке, избегая образования ложных складок или сглаживание швов.

Внимание: во избежание образования конденсата при глажении **ВСЕГДА** используйте встроенный вентилятор либо на всасывание, либо на наддув.

После глажения с паром

- Выключите систему с помощью общего выключателя (7).
- Отсоедините систему от электрической сети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Снимите паровой шланг с держателя (8).

Внимание: убирайте агрегат на место хранения только тогда, когда он полностью остыл.

7. Сухое глажение (глажение без пара)

Рекомендуется начинать гладить с таких предметов, которые требуют низкой температуры.

Подготовка прибора к работе:

- Поместить утюг на подставку для утюга (2).
- Установить регулятор температуры на требуемый режим:
I = синтетические волокна (минимальная температура);
II = шелк/шерсть (средняя температура);
III = хлопок/лён (максимальная температура).
- Подключить систему к электрической сети.
- Включить прибор кнопкой выключателем. Одновременно загорится оранжевый индикатор нагрева утюга, который погаснет, как только подошва утюга достигнет требуемой температуры. Это произойдет после 3-5 минут разогрева.
- При сухом глажении кнопку подачи пара (4) НЕ НАЖИМАТЬ!

После глажения без пара

- Выключите систему с помощью общего выключателя. Оранжевый индикатор на утюге погаснет.
- Отсоедините систему от электрической сети и дайте прибору полностью остыть.

8. Повторное наполнение бойлера

Если пара выходит мало, или он вовсе не выходит, Вам следует заполнить бойлер.

После продолжительного использования прибор и крышка бойлера могут стать очень горячими. Если прибор неостывший, существует опасность ожогов, поскольку при заливке воды могут образовываться брызги горячей воды.

Перед тем, как долить воду:

1. Выключите прибор и отсоедините его от сети.
2. Подождите несколько минут, чтобы температура воды в бойлере снизилась.
3. Осторожно открутите крышку бойлера, постепенно выпуская оставшийся пар.
4. Залейте воду.
5. Закрутите плотно крышку бойлера.
6. Подсоедините гладильную систему к электросети.
7. Нажмите кнопку включения/выключения системы и подождите несколько минут до полной готовности прибора к работе.

Если прибор включен, в бойлере всегда должна быть вода, даже если Вы гладите без пара.

9. Обслуживание гладильной системы

- Перед тем как приступить к любым манипуляциям с парогенератором, отсоедините его от электрической сети, а также убедитесь, что подошва утюга и подставка для утюга остыли.
- Если парогенератору (бойлеру) требуется обслуживание, его можно легко отсоединить от доски, что существенно облегчит транспортировку, а так же позволит время от времени промыть котел, чтобы удалить возможную накипь.
- Не следует чистить утюг и бойлер бытовыми очистителями и средствами против накипи.
- Не следует подставлять утюг и бойлер под струю воды.
- Ставьте утюг на нескользкие термостойкие поверхности и НИКОГДА – на металлические поверхности.
- Если вы использовали тефлоновую подошву, после остывания, промокните ее снаружи и изнутри чистой сухой тряпочкой. Не оставляйте тефлоновую подошву остывать и сохнуть на утюге.
- После каждого использования следует опорожнить бойлер.
- Рекомендуем чистить подошву специализированными средствами, не пользуйтесь абразивными и агрессивными средствами, не царапайте подошву.
- Протирайте пластиковые части бойлера влажной салфеткой.
- Чехол гладильной поверхности можно стирать вручную или в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30 °C. Запасные чехлы можно приобрести там же, где Вы приобрели гладильную систему.

Регулярно промывайте бойлер через каждые 10-15 часов работы прибора. Чем более жесткую воду вы используете, тем чаще необходимо промывать бойлер!

Для этого:

- Поместите утюг на гладильную доску.
- Отключите утюг от парогенератора.
- Снимите с парогенератора все дополнительные аксессуаров.
- Отвинтите винты крепления бойлера с пластиковой головкой с нижней стороны парогенератора.
- Выньте бойлер из доски, потянув с небольшим усилием котел вертикально вверх.
- Холодный бойлер наполните наполовину водой, используя бутылку для заливки воды, аккуратно поболтайте его из стороны в сторону, а после этого переверните и вылейте воду в таз или раковину. Повторяете эту

процедуру до тех пор, пока из бойлера не будут полностью удалены грязь и накипь и польется чистая вода.

- **Аккуратно установите бойлер на место. Затяните винты крепления.**

Важно: Никогда не используйте моющие средства или средства для удаления накипи. Никогда не промывайте парогенератор, пока в нем остается давление. Обслуживайте прибор только после его полного остывания.

Внимание: следите за целостностью прокладок на штуцере разъема утюга. Прокладки являются расходным материалом и их износ не является гарантийным случаем. Своевременно меняйте их во избежание утечки пара в месте подсоединения утюга к бойлеру.

Для замены прокладок обратитесь в сервисный центр или сделайте это самостоятельно. Для этого в холодном состоянии отсоедините утюг от бойлера. Отвинтите крестовой отверткой два шурупа на разъеме утюга. Аккуратно вскройте разъем, стараясь не сбить местоположение электрической фишки. Замените изношенные прокладки на новые. Соберите разъем в обратном порядке.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства действуют 12 (двенадцать) месяцев для оборудования, эксплуатируемого физическими лицами в бытовых условиях, в остальных случаях – 6 (шесть) месяцев. Срок гарантии исчисляется с момента покупки прибора. Дата покупки должна подтверждаться отметкой в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на обычный износ прибора, уплотнительные прокладки, кабеля, на аксессуары и комплектующие, а также неполадки, которые вызваны падением прибора или включением в электросеть с несоответствующими параметрами. Использование прибора, не предусмотренное инструкцией, несоблюдение содержащихся в инструкции указаний по применению и обслуживанию, а также постороннее вмешательство в работу прибора, влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств. В случае неправильного использования гладильной системы и возникших вследствие этого повреждений ответственность ложится на потребителя. Дефекты, возникшие в результате ненадлежащего и неправильного использования, не подлежат гарантийному обслуживанию. В том случае, если прибор передается в сервисный центр не по условиям гарантийных обязательств, речь не идет о бесплатном гарантийном обслуживании. Ремонт в таком случае производится за счет клиента.

В случае гарантийного обслуживания направьте, пожалуйста, дефектный прибор в сервисный центр.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектацию и модификацию прибора без предварительного уведомления.

11. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причины и способы устранения
Прибор не включается	1. Проверьте подключение системы к электросети и работоспособность розетки. Электрический шнур имеет соединительную фишку, проверьте правильность соединения. 2. Кнопка включения неисправна (Обратитесь в сервисный центр)
Не загорается зеленый индикатор готовности пара в системе (либо работает неустойчиво, с миганием и прерыванием) и из-под крышки бойлера вырывается пар.	1. Сломался датчик давления пара. (Обратитесь в сервисный центр)
Из-под крышки бойлера вырывается пар	1. Крышка не плотно закручена. Закрутите крышку с небольшим усилием. 2. Нарушена целостность прокладки или она износилась. Замените прокладку крышки бойлера.
В месте подключения утюга к бойлеру «травит» пар	1. Износ или повреждение прокладок на разъеме утюга. Замените их. (см. п.9 настоящей инструкции) 2. Повреждение паровой розетки бойлера. (Обратитесь в сервисный центр)
При работе срабатывают предохранительные электрические автоматы	1. Обратите внимание «травит» ли пар или сочится вода из места подключения утюга к бойлеру. Если да, то устранение неполадки по предыдущему пункту. 2. Иначе обратитесь в сервисный центр.
При нажатии на кнопку утюга не происходит подача пара	1. Если не слышен щелчок в корпусе бойлера, то сгорел электромагнитный клапан подачи пара. (Обратитесь в сервисный центр) 2. Если щелчок слышен но подачи пара нет, проверьте нагревается ли бойлер, загорелся ли индикатор готовности пара.
При работе в течении какого-то времени из доски начинает капать вода	1. При работе не используется вентилятор. Во избежание образования конденсата, вентилятор должен работать при любом режиме эксплуатации системы.
Прибор не нагревается, вода в бойлере не закипает	1. Не включена сетевая кнопка включения прибора. 2. Нагревательный элемент неисправен. (Обратитесь в сервисный центр.
При подаче пара из утюга льется вода	1. Регулятор температуры на утюге установлен на температуру меньшую значка «ПАР» (см. раздел «Глажение с паром») 2. Охладите утюг. При повторном включении проверьте нагревается ли подошва утюга. Если не,

	то обратитесь в сервисный центр. 3. Отверстия в подошве утюга забиты образовавшейся накипью. (Обратитесь в сервисный центр)
При глажении вылетают грязные капли воды, на подошве утюга образуются подтеки молочного, коричневого цвета	1. Требуется срочная промывка бойлера и утюга. (Обратитесь в сервисный центр)
Тефлоновая насадка не снимается с подошвы утюга	1. Несвоевременная чистка тефлоновой насадки и подошвы утюга. Требуется чистка и полировка подошвы. (Обратитесь в сервисный центр)

Данный прибор изготовлен "EUROFLEX S.R.I." адрес: Via dei Colli, 59-31058 Susegana, Италия
по заказу: «KRAUSENS BATIJA» SIA адрес: Valdeku 52/3-27, LV-1058, Riga, Латвия